


PDM-208 B

PDM-208 B + PZM-310 B

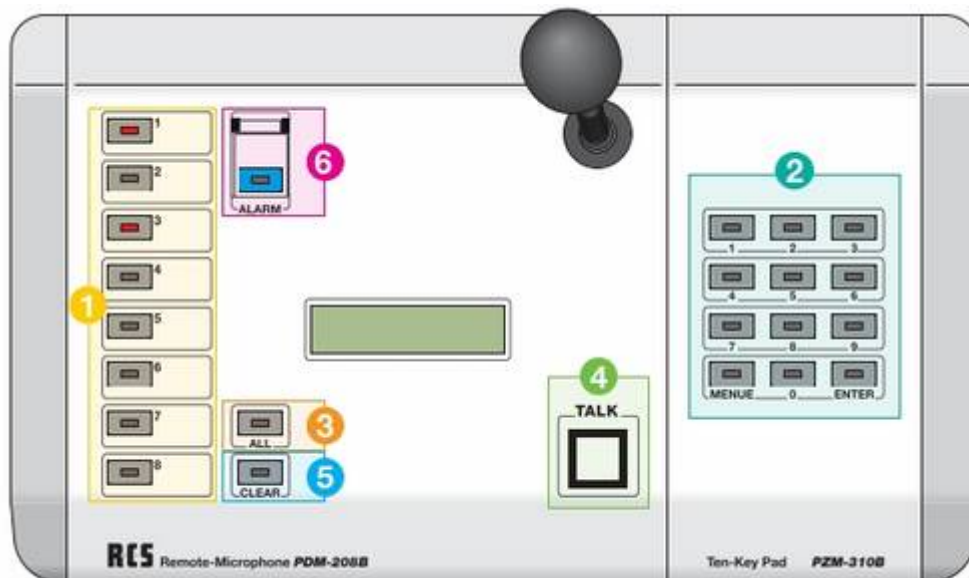

RUFKREISBILDUNG DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

1 **Linien- und Funktionstasten** - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt oder jeweilige Relaisfunktion direkt aktiviert.

2 Mit Hilfe des **Zehner-Tastaturblock** können einzelne Linien direkt angesprochen werden.

3 „**ALL**“- Taste drücken um Sammelruf zu wählen

„**TALK**“-Taste drücken und gedrückt halten, um einen Ruf abzusetzen.
Vorgang abwarten, die „**TALK**“-Taste leuchtet dauerhaft grün, Durchsage beginnen.

4 Wenn die „**TALK**“-Taste dauerhaft rot leuchtet, ist das Anlagensystem aufgrund einer Durchsage von einer anderen Sprechstelle, oder Alarm besetzt.

5 „**CLEAR**“- Taste um die Vorwahl zu löschen
Schnelles Blinken der „**CLEAR**“-Taste signalisiert einen Fehler an der Zentrale PSS-224C

6 „**ALARM**“-Taste startet Alarmierung.
Durch drücken und gedrückt halten der „**CLEAR**“-Taste (min. 5 sec) wird die Alarmierung zurückgesetzt.

From:
<http://wiki.rcs-audio.com/> - **RCS wissensdatenbank**

Permanent link:
<http://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:pdm-208&rev=1588590459>



Last update: **2020/05/04 13:07**