


# ELM-106 A

## ELM-106:

zur Anwahl der 6 einzelnen Lautsprecherkreise.

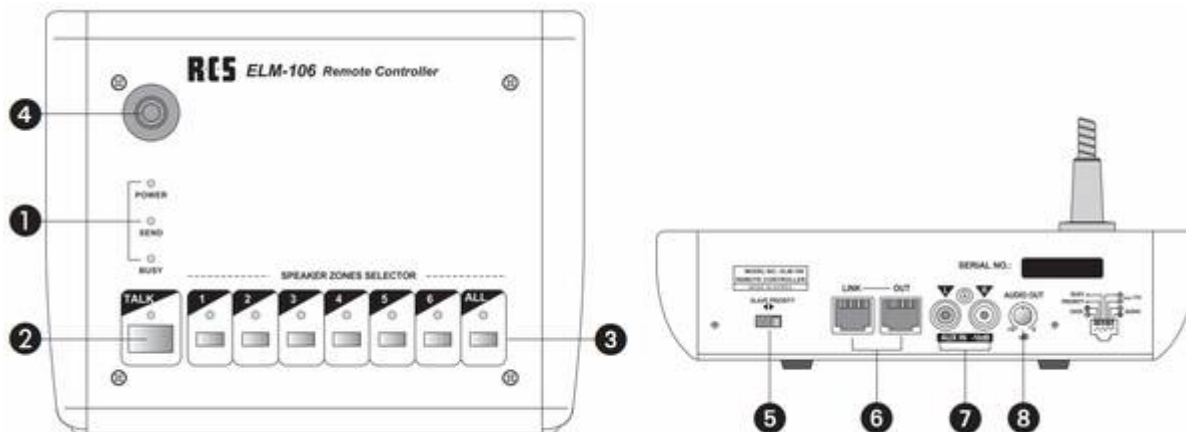

1. <b>KONTROLLANZEIGEN</b>	
POWER:	Betriebsanzeige (Verstärker eingeschaltet).
SEND:	leuchtet, wenn Signale (Durchsagen) zum Verstärker gesendet werden.
BUSY:	Nur bei gedrückter Taste kann gesprochen werden (vorher LS-Kreis an der Sprechstelle wählen).
2. <b>SPRECHTASTE</b>	Nur bei gedrückter Taste kann gesprochen werden (vorher LS-Kreis an der Sprechstelle wählen).
3. <b>LAUTSPRECHERKREIS WÄHLER</b>	Mit diesen Tasten können die einzelnen Lautsprecherkreise oder „ALL CALL“ ausgewählt werden. Fernbedienung des Textmodules und gleichzeitig Sprechen ist nicht möglich.
4. <b>Schwanenhals-Mikrofon</b>	
5. <b>SLAVE/PRIORITY</b>	Bei gleichzeitiger Benutzung von mehreren Sprechstellen (VLM-106/206) kann mit diesem Schalter der Vorrang „PRIORITY“ einer gewünschten Sprechstelle bestimmt werden. Die anderen Sprechstellen (VLM-106/206) müssen dann auf „SLAVE“ stehen.
6. <b>OUT-LINK</b>	Buchsen für 8-pol. Übertragungskabel, z.B. um weitere VLM-106/206 in Serie anzuschließen. Als Spannungsversorgung nur 17V von den VLA- und VLZ-Modellen anschliessen.
7. <b>AUX EINGANG</b>	Cinchbuchsen ermöglichen Einschleifen von Audio-Signalen, z.B. CD-Player, Kassetten Deck, MP3 Player
8. <b>AUDIO OUT GAIN</b>	Lautstärkereger für Audio Ausgangs Signale.

From:  
<https://wiki.rcs-audio.com/> - **RCS wissensdatenbank**

Permanent link:  
<https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:elm-106a&rev=1588668074>



Last update: **2020/05/05 10:41**