


# VLM-106/206A

<b>VLM-106:</b>	zur Anwahl der 6 einzelnen Lautsprecherkreise.
<b>VLM-206:</b>	zur Anwahl der 6 einzelnen Lautsprecherkreise und zur Fernsteuerung des Digital-Textmoduls DMT-10.

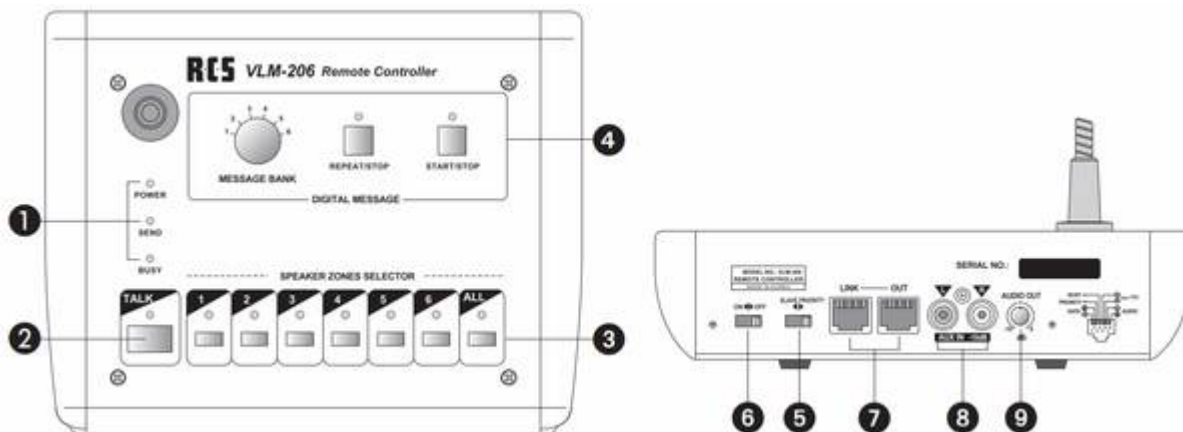

1. KONTROLLANZEIGEN	
POWER:	Betriebsanzeige (Verstärker eingeschaltet).
SEND:	leuchtet, wenn Signale (Durchsagen) zum Verstärker gesendet werden.
BUSY:	Nur bei gedrückter Taste kann gesprochen werden (vorher LS-Kreis an der Sprechstelle wählen).
2. SPRECHTASTE	Nur bei gedrückter Taste kann gesprochen werden (vorher LS-Kreis an der Sprechstelle wählen).
3. LAUTSPRECHERKREIS WÄHLER	Mit diesen Tasten können die einzelnen Lautsprecherkreise oder „ALL CALL“ ausgewählt werden. Fernbedienung des Textmodules und gleichzeitig Sprechen ist nicht möglich.
4. DIGITAL MESSAGE (nur bei Modell VLM-206)	
START/STOP:	aktiviert und stoppt das digitale Textmodul DMT-10.
REPEAT/STOP:	aktiviert und stoppt das digitale Textmodul DMT-10 in einem Zeitintervall (einstellbar im DMT-10).
MESSAGE BANK:	Zur Auswahl der 6 Speicherbänke des DMT-10.
5. SLAVE/PRIORITY	Bei gleichzeitiger Benutzung von mehreren Sprechstellen (VLM-106/206) kann mit diesem Schalter der Vorrang „PRIORITY“ einer gewünschten Sprechstelle bestimmt werden. Die anderen Sprechstellen (VLM-106/206) müssen dann auf „SLAVE“ stehen.
6. DMT-10 ON/OFF	Wenn der Schalter auf „OFF“ steht ist es nicht möglich, das digitale Textmodul (DMT-10) anzusteuern.
7. OUT-LINK	Buchsen für 8-pol. Übertragungskabel, z.B. um weitere VLM-106/206 in Serie anzuschließen. Als Spannungsversorgung nur 17V von den VLA- und VLZ-Modellen anschliessen.
8. AUX EINGANG	Cinchbuchsen ermöglichen Einschleifen von Audio-Signalen, z.B. CD-Player, Kassetten Deck, MP3 Player
9. AUDIO OUT GAIN	Lautstärkereglern für Audio Ausgangs Signale.

Last update: 2020/05/04 16:10 public:sprechstellen:vlm-206\_106\_a [https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:vlm-206\\_106\\_a&rev=1588601425](https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:vlm-206_106_a&rev=1588601425)

---

From: <https://wiki.rcs-audio.com/> - **RCS wissensdatenbank**

Permanent link: [https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:vlm-206\\_106\\_a&rev=1588601425](https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:vlm-206_106_a&rev=1588601425)

Last update: **2020/05/04 16:10**

