


VLM-106/206A

| | |
|----------|--|
| VLM-106: | zur Anwahl der 6 einzelnen Lautsprecherkreise. |
| VLM-206: | zur Anwahl der 6 einzelnen Lautsprecherkreise und zur Fernsteuerung des Digital-Textmoduls DMT-10. |

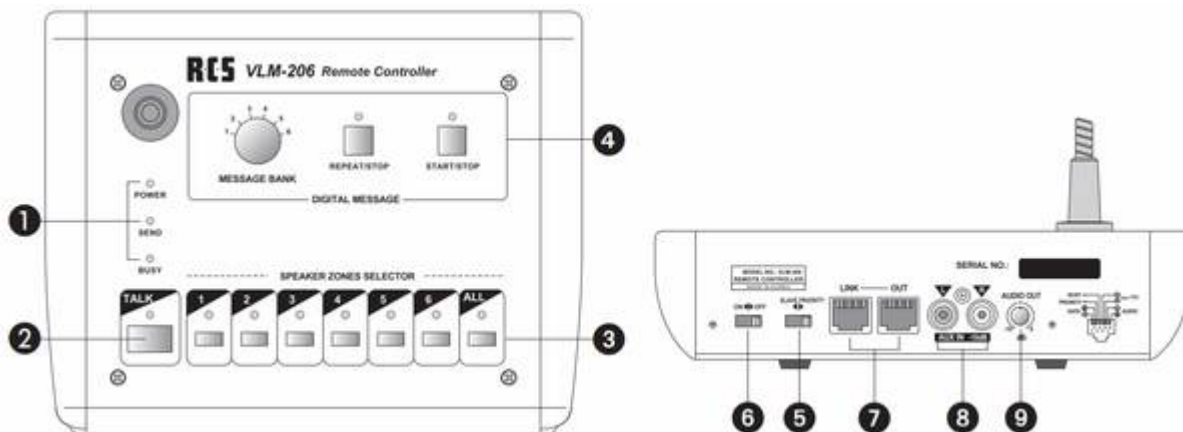

| | |
|---|---|
| 1. KONTROLLANZEIGEN | |
| POWER: | Betriebsanzeige (Verstärker eingeschaltet). |
| SEND: | leuchtet, wenn Signale (Durchsagen) zum Verstärker gesendet werden. |
| BUSY: | Nur bei gedrückter Taste kann gesprochen werden (vorher LS-Kreis an der Sprechstelle wählen). |
| 2. SPRECHTASTE | Nur bei gedrückter Taste kann gesprochen werden (vorher LS-Kreis an der Sprechstelle wählen). |
| 3. LAUTSPRECHERKREIS WÄHLER | Mit diesen Tasten können die einzelnen Lautsprecherkreise oder „ALL CALL“ ausgewählt werden. Fernbedienung des Textmodules und gleichzeitig Sprechen ist nicht möglich. |
| 4. DIGITAL MESSAGE (nur bei Modell VLM-206) | |
| START/STOP: | aktiviert und stoppt das digitale Textmodul DMT-10. |
| REPEAT/STOP: | aktiviert und stoppt das digitale Textmodul DMT-10 in einem Zeitintervall (einstellbar im DMT-10). |
| MESSAGE BANK: | Zur Auswahl der 6 Speicherbänke des DMT-10. |
| 5. SLAVE/PRIORITY | Bei gleichzeitiger Benutzung von mehreren Sprechstellen (VLM-106/206) kann mit diesem Schalter der Vorrang „PRIORITY“ einer gewünschten Sprechstelle bestimmt werden. Die anderen Sprechstellen (VLM-106/206) müssen dann auf „SLAVE“ stehen. |
| 6. DMT-10 ON/OFF | Wenn der Schalter auf „OFF“ steht ist es nicht möglich, das digitale Textmodul (DMT-10) anzusteuern. |
| 7. OUT-LINK | Buchsen für 8-pol. Übertragungskabel, z.B. um weitere VLM-106/206 in Serie anzuschließen. Als Spannungsversorgung nur 17V von den VLA- und VLZ-Modellen anschliessen. |
| 8. AUX EINGANG | Cinchbuchsen ermöglichen Einschleifen von Audio-Signalen, z.B. CD-Player, Kassetten Deck, MP3 Player |
| 9. AUDIO OUT GAIN | Lautstärkereger für Audio Ausgangs Signale. |

Last update: 2020/05/04 16:12 public:sprechstellen:vlm-206_106_a https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:vlm-206_106_a&rev=1588601528

From:
<https://wiki.rcs-audio.com/> - **RCS wissensdatenbank**

Permanent link:
https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:vlm-206_106_a&rev=1588601528

Last update: **2020/05/04 16:12**

